
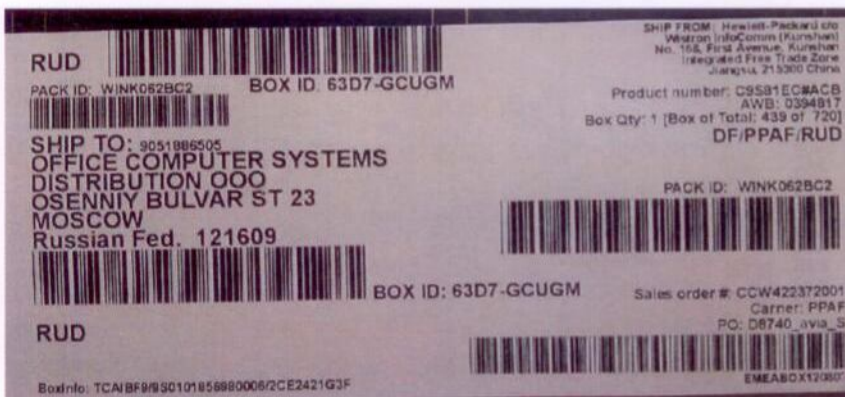


Первоначальная настройка ноутбука

Данная инструкция описывает процесс первоначальной распаковки, подключения и настройки ноутбука от компании HP:

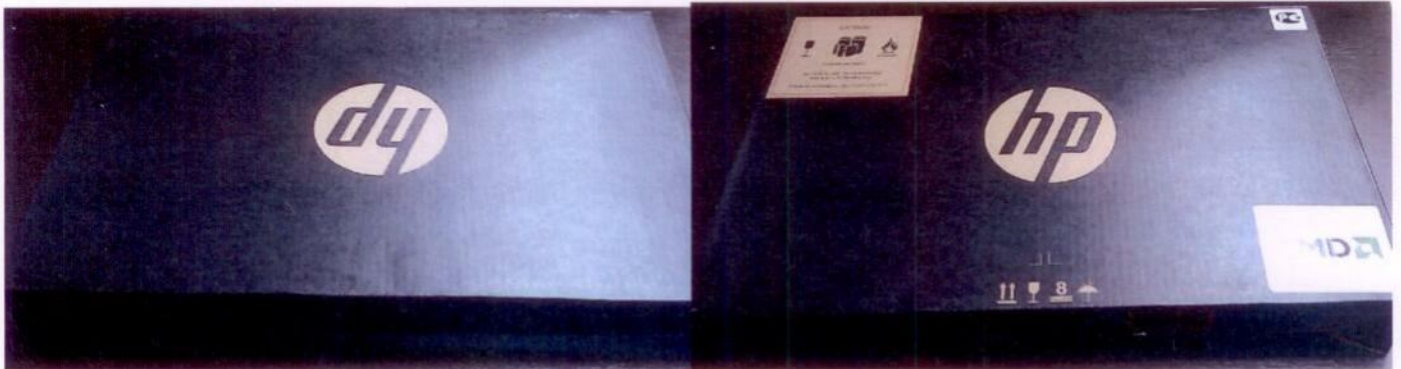


С помощью канцелярского ножа аккуратно разрежьте торец со стороны скрепляющего скотча и извлеките содержимое коробки. Все в коробке содержится следующий перечень предметов:

Инструкция:



Аккумуляторная батарея от ноутбука:

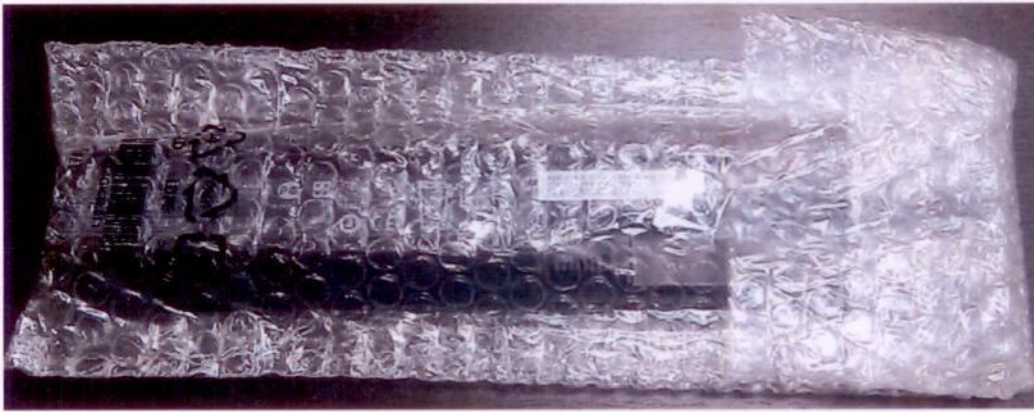

Блок питания для работы ноутбука и зарядки батареи + сетевой провод для подключения сети 220 V:



Ноутбук производства HP в целлофане:



Распакуйте все содержимое, сняв целлофан.

Подключите аккумуляторную батарею к ноутбуку, расположив ноутбук и батарею, как изображено на примерах:



Соедините между собой блок питания и сетевой провод:



Подключите сетевой провод к ноутбуку, а сетевую розетку к сети 220 V. **Не включайте ноутбук БЕЗ подключения к сети 220 V!!!!**




После подключения ноутбука к сети 220 V, раскройте крышку ноутбука:




Включите ноутбук с помощью кнопки включения:




Ожидайте настройки операционной системы Windows 7 Профессиональная. По окончании первого этапа появится информация о выборе страны и раскладки клавиатуры:

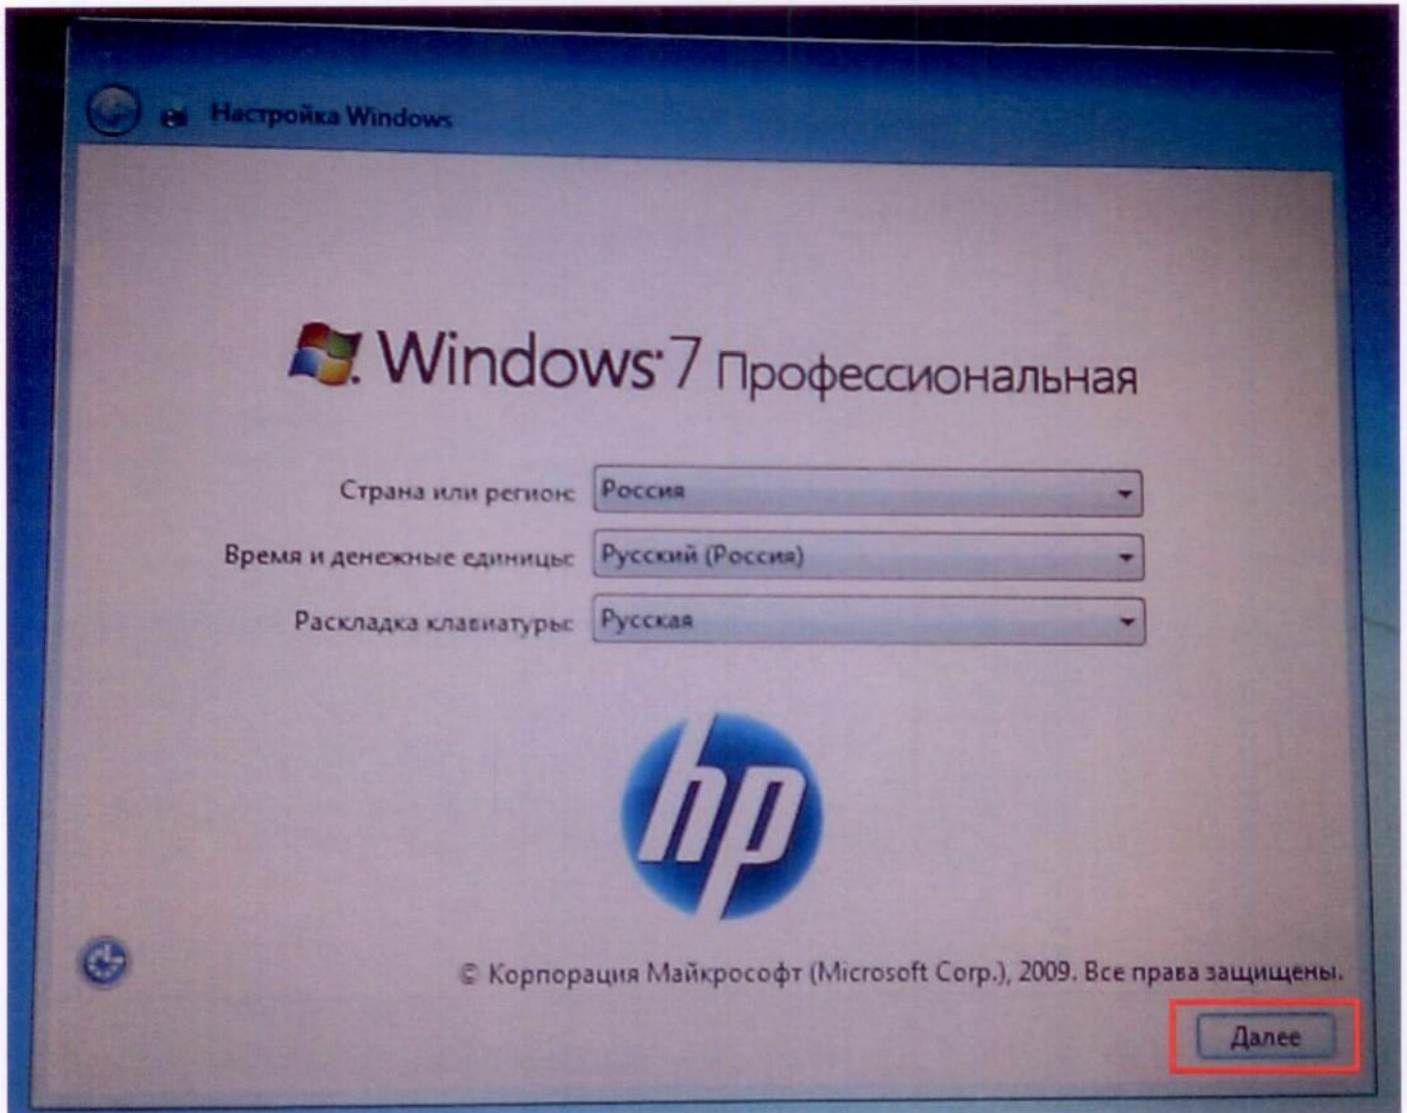


С помощью тачпада переведите курсор на кнопку: Далее и нажмите левую кнопку на тачпаде:

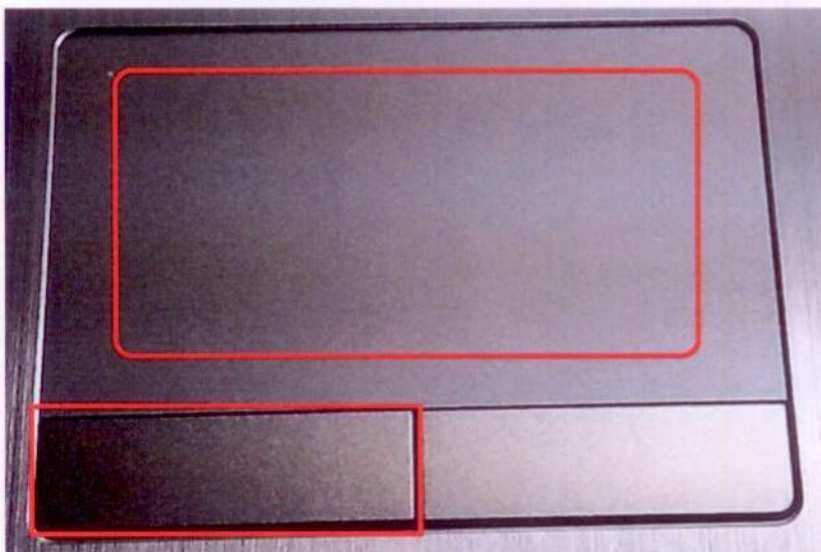


На следующем окне введите имя пользователя (например, **Пользователь**) и имя компьютера (например, **HP**). Нажмите кнопку: **Далее**:

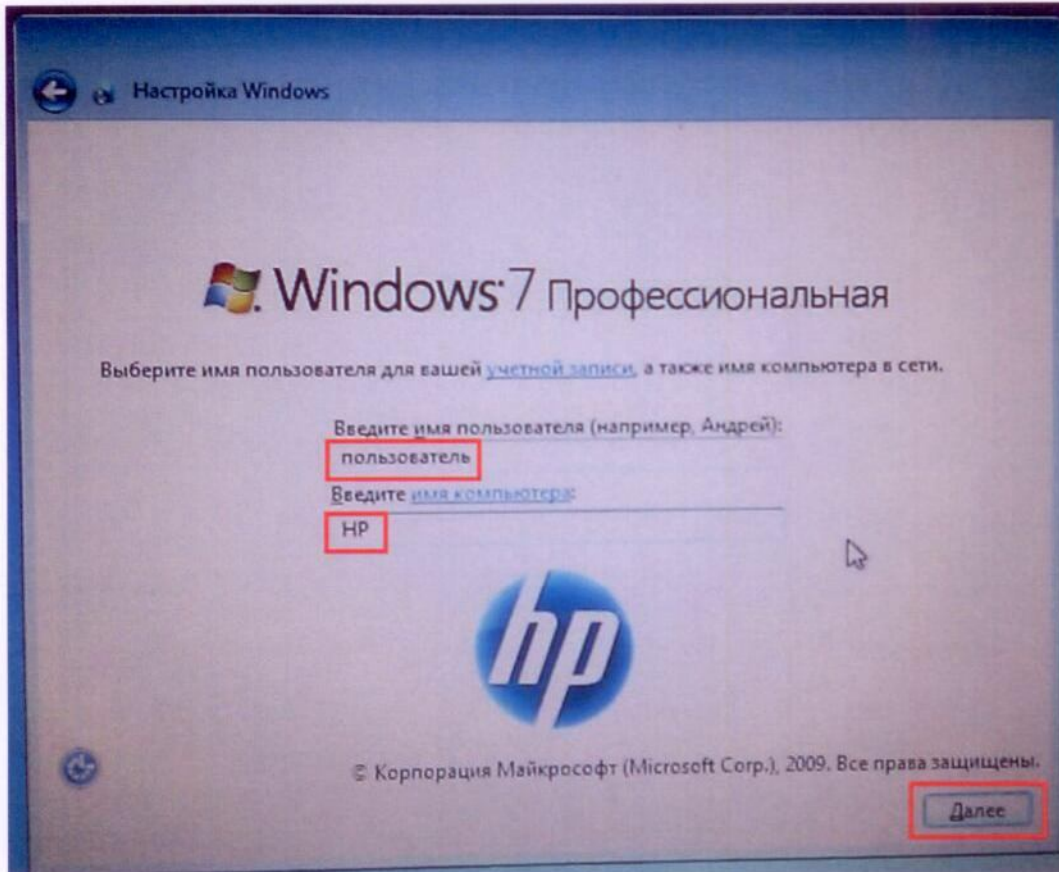


На следующем пункте не задавайте пароль администратора и просто нажмите «Далее»:

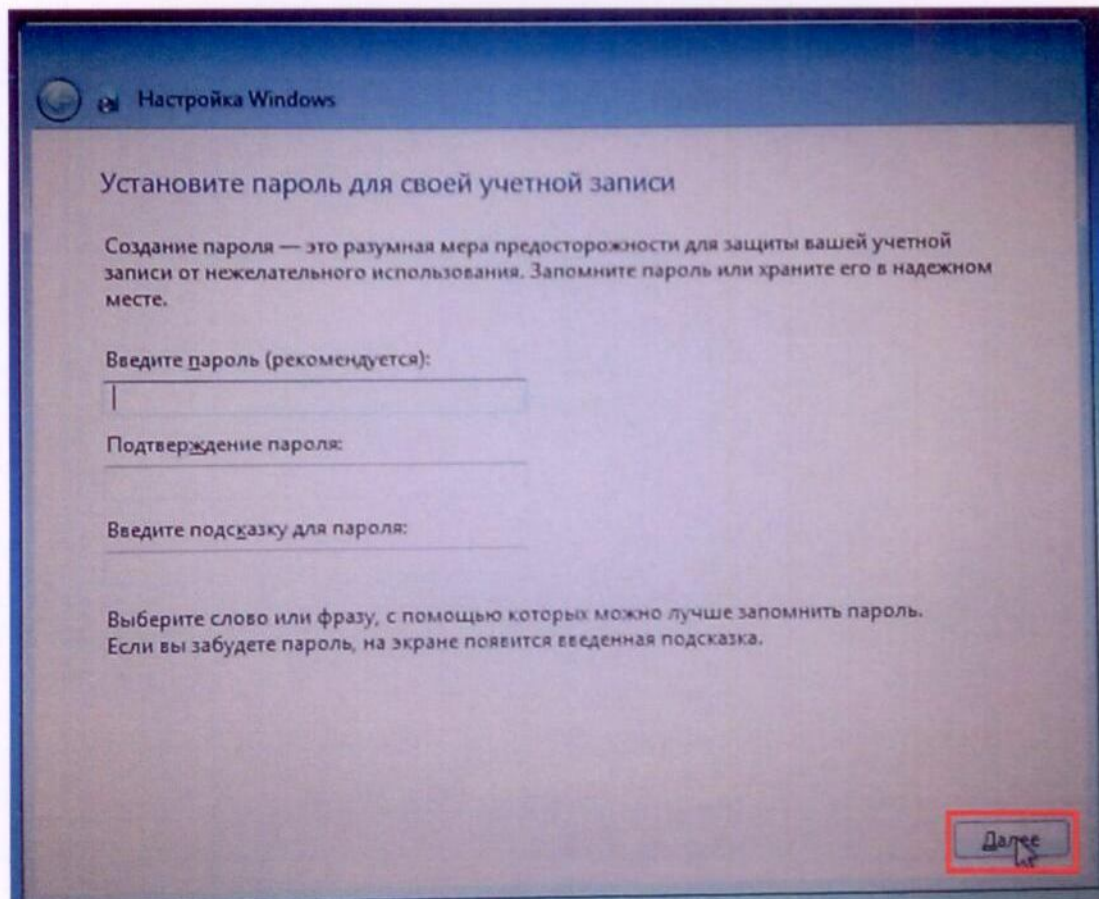


Следующий пункт – принятие лицензионного соглашения. Примите оба лицензионных соглашения и нажмите кнопку «Далее»:

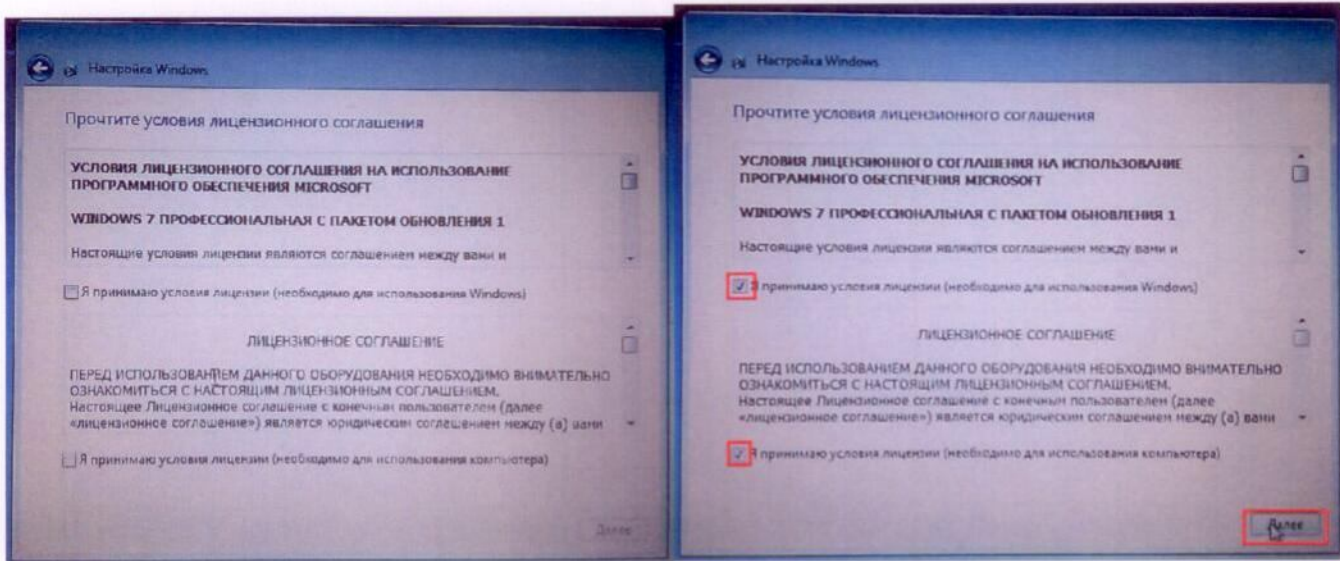


Следующий пункт – выбор режима автоматического обновления операционной системы Windows. Выберите пункт – Использовать рекомендуемые параметры:

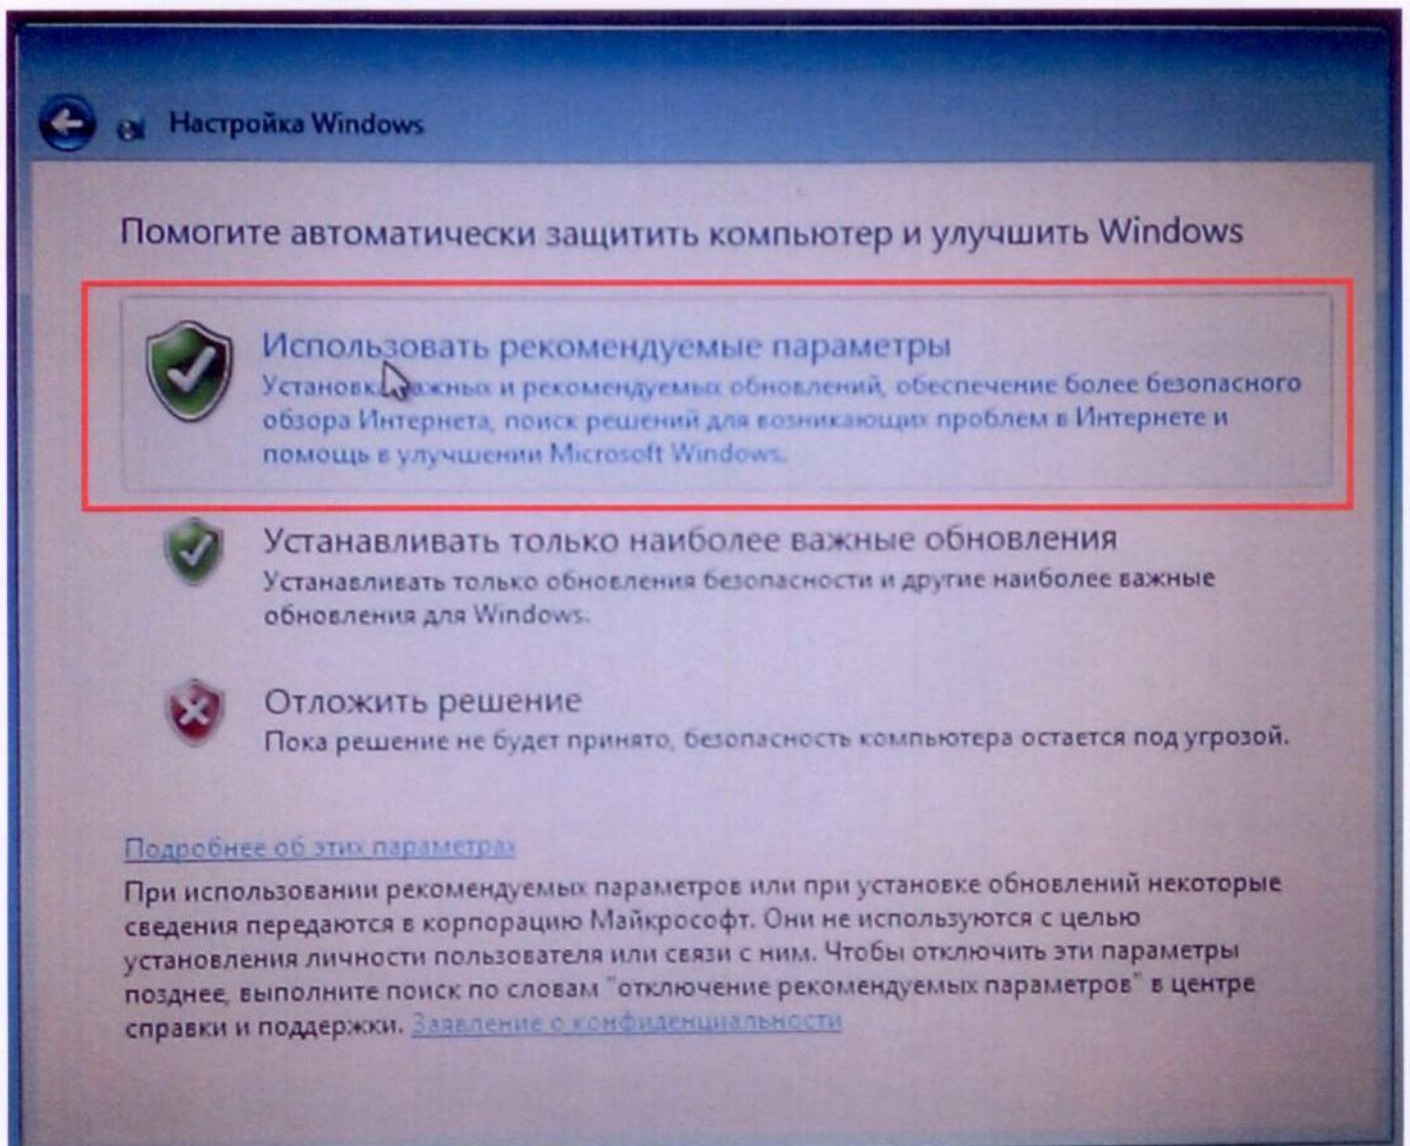


Следующий пункт – выбор часового пояса. Из списка установите часовой пояс – UTC + 06:00 – Екатеринбург:

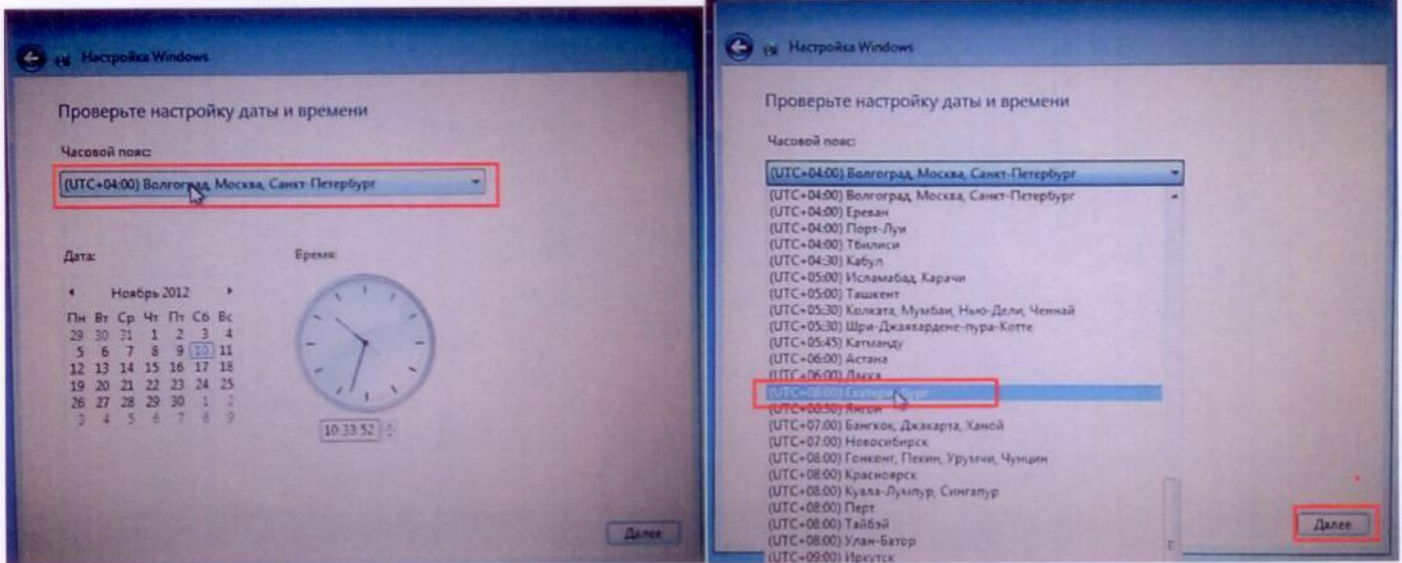

В случае, если Ваш ноутбук обнаружил какие-либо беспроводные сети (Wi-Fi) – подключитесь к ним (при наличии у Вас пароля доступа от Wi-Fi). Если таковых у Вас нет – пропустите этот шаг (кнопка – пропустить):

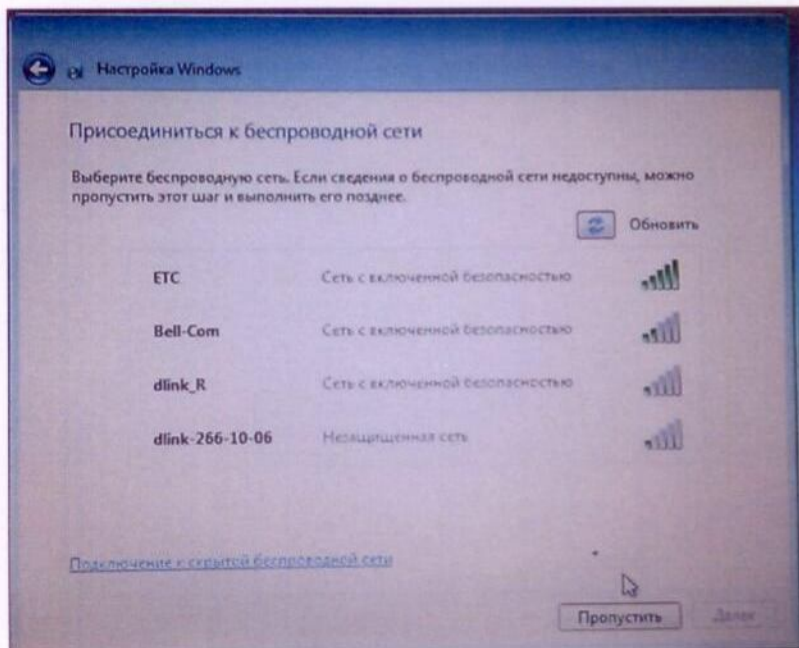

Далее компьютер продолжит настройку. Возможно, будет несколько перезагрузок системы. Окончание настройки сопровождается появлением сообщения:

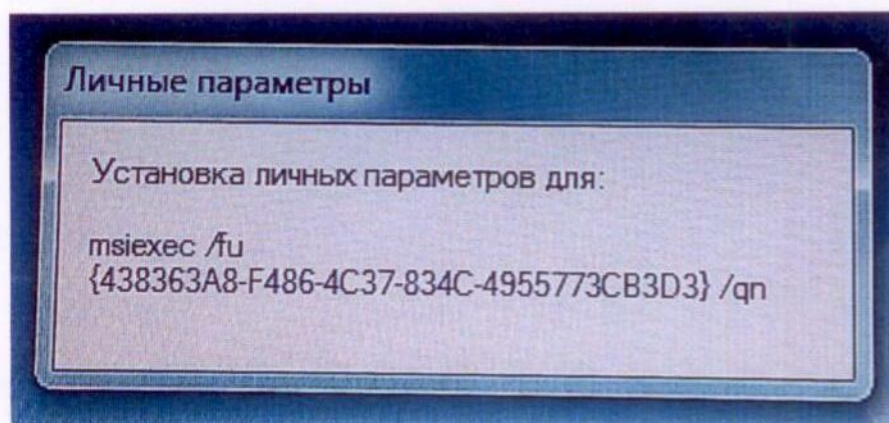

После окончательной настройки система станет доступной для дальнейшего использования:



На ноутбуке установлено следующее лицензионное программное обеспечение:


- Операционная система Microsoft Windows 7 Professional (уже активирован в момент настройки)
- Офисный пакет Microsoft Office Standard 2010 (не активирован)
- Базовые программы от компании HP

Офисный пакет Microsoft Office 2010 должен быть активирован пользователем самостоятельно ввиду особенности распространения программного продукта.

Активация продукта Microsoft Office 2010


Чтобы активировать офисный пакет Microsoft Office Standard 2010 **необходимо**, чтобы Ваш ноутбук был подключен **к сети Интернет!**

После выполнения данного условия, запустите программу Microsoft Word через кнопку Пуск \ Программы \ Microsoft Office \ Microsoft Word 2010:



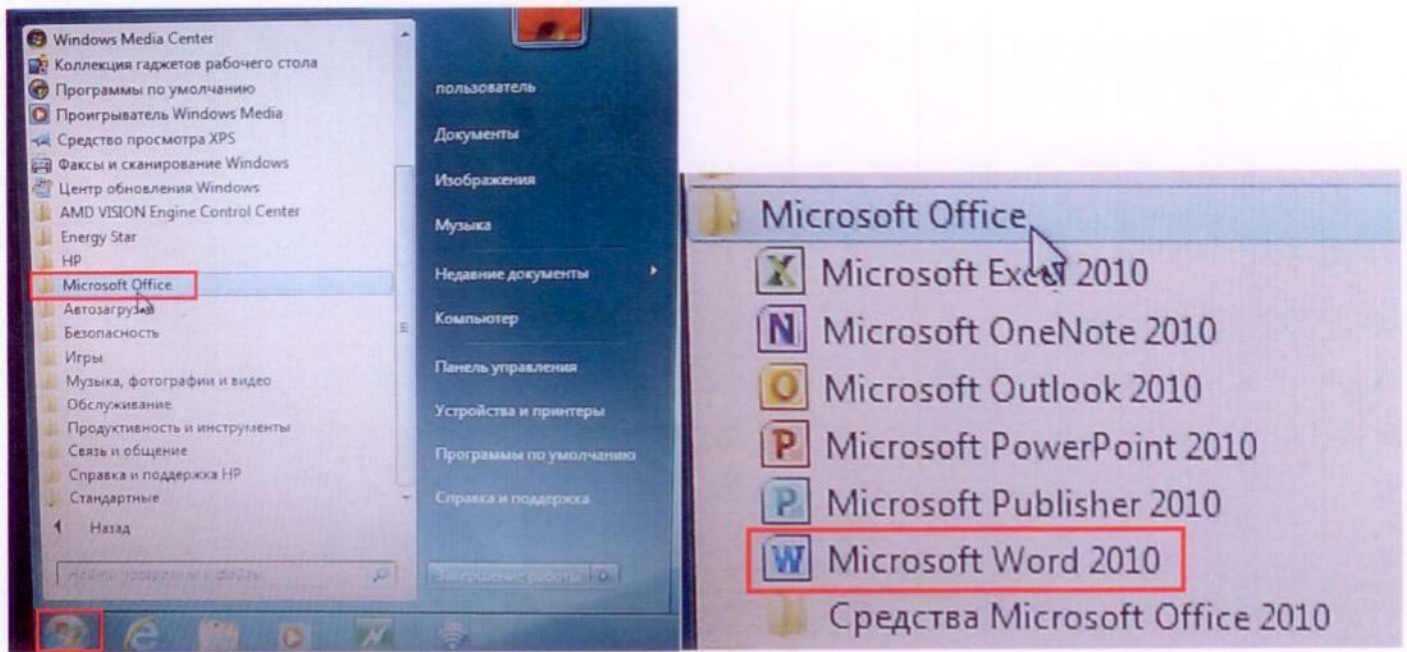


Продукт произведет первичную инсталляцию и настройку и будет предложено пройти процедуру активации.

Эта страница у директора

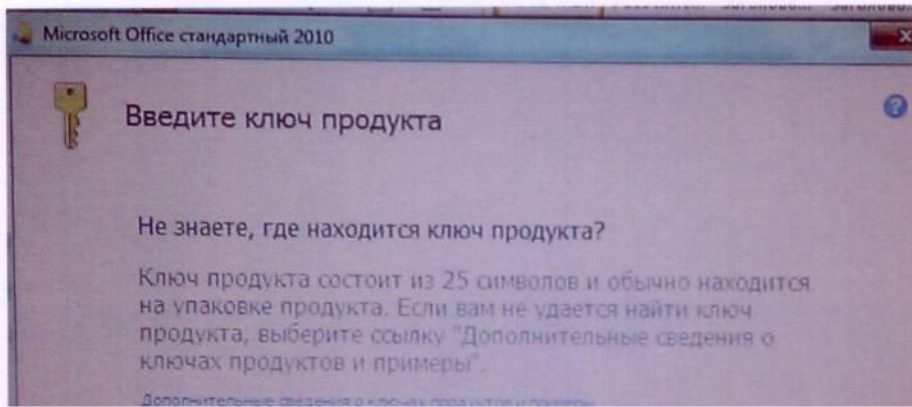

Эта страница у директора

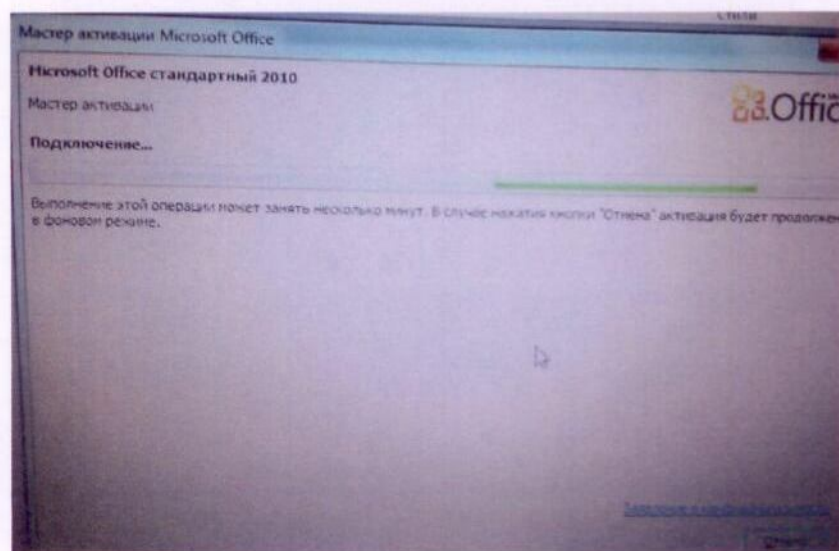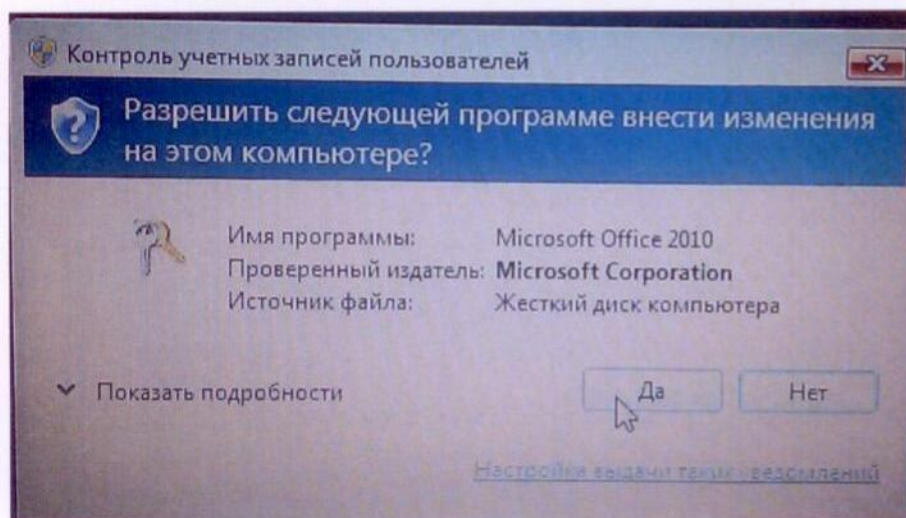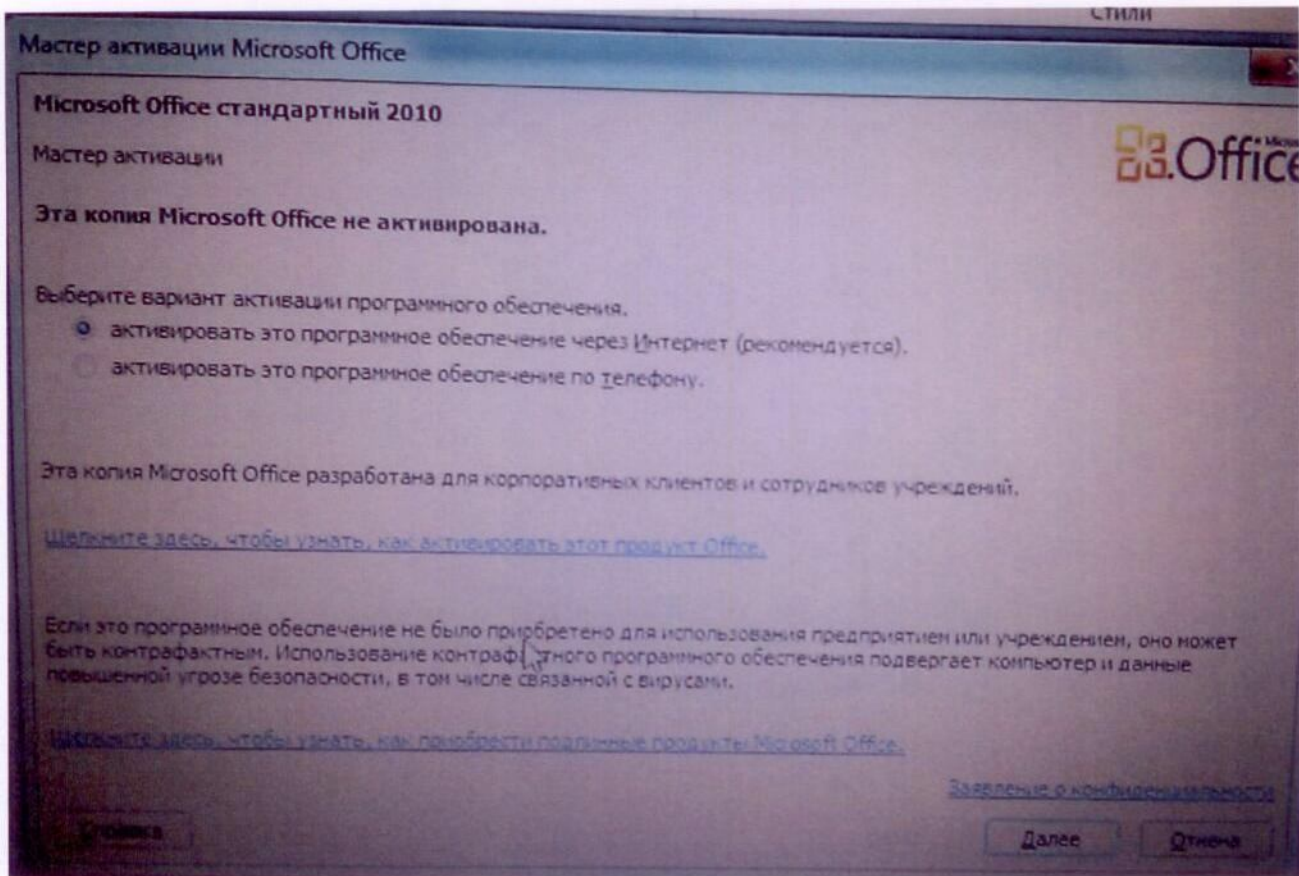

Мастер активации Microsoft Office

Microsoft Office стандартный 2010

Мастер активации

Спасибо! Данная копия Microsoft Office стандартный 2010 активирована.

Посетите сайт Office.com, чтобы получить бесплатные обновления продукта, справку и д

Снова закройте Word и запустите его в третий раз.

Зайдите в Сведения и убедитесь, что продукт активирован:



Продукт активирован

Microsoft Office стандартный 2010

Этот продукт содержит Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Word.

[Изменить ключ продукта](#)